Manuel d'utilisation Nokia Luna avec recharge sans fil (BH-220)

Édition 1.0

Introduction

À propos du kit oreillette

Avec le kit oreillette Bluetooth Nokia Luna, vous pouvez gérer les appels mains libres, même si vous utilisez deux téléphones simultanément. Retirez le kit oreillette du support et il est immédiatement prêt à l'emploi.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Avertissement :
Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.


Certains composants du produit sont magnétiques. Le produit peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du produit car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'employer le produit. Lisez également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

À propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles ; notamment des appareils mobiles.


Les appareils n'ont pas besoin d'être en ligne de mire, mais il ne doivent pas être éloignés de plus de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion peut être affectée par des obstacles tels que des murs, ou à d'autres appareils électroniques.

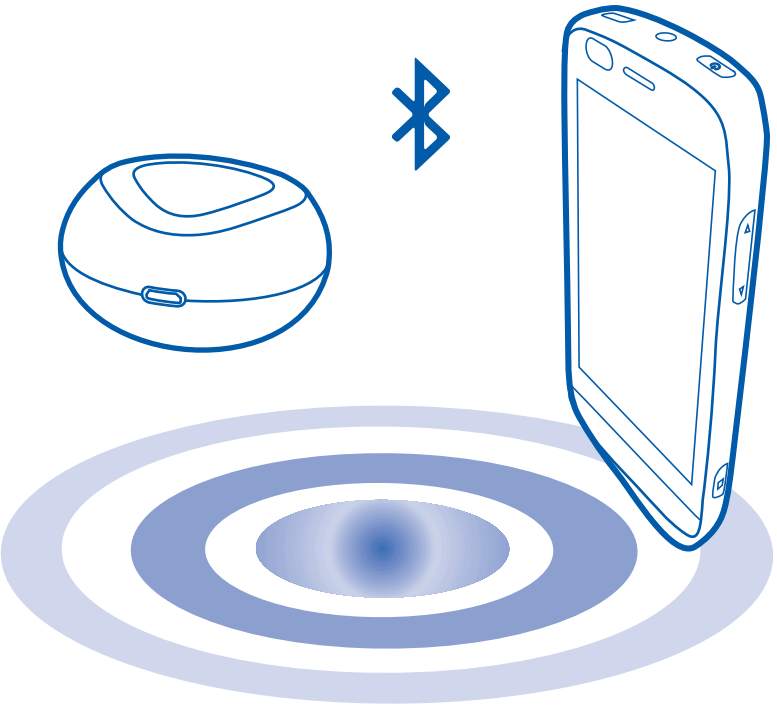

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants : Headset Profile 1.1 et Hands-Free Profile 1.5. . N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

À propos de Qi


Qi est une norme mondiale qui permet le chargement sans fil de votre appareil. Avec un appareil compatible Qi, vous ne devez plus connecter aucun câble. Placez simplement votre appareil sur la surface de chargement.

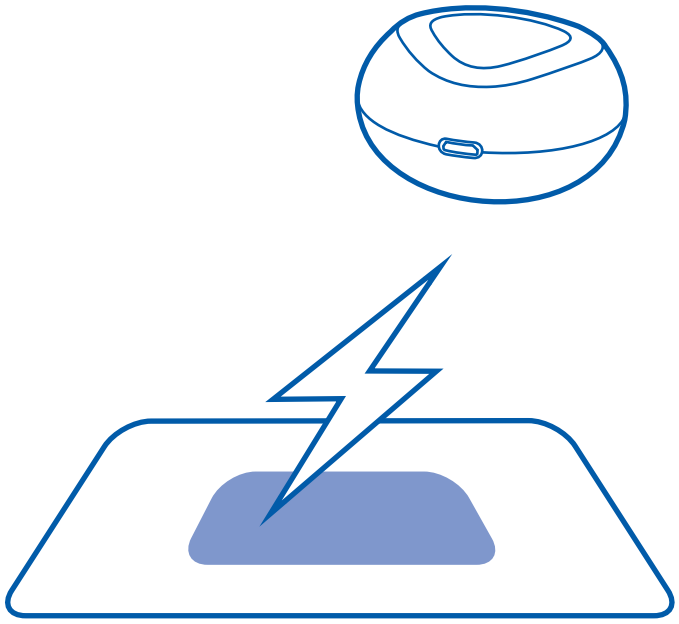

Qi fonctionne grâce à l'induction magnétique et est actuellement conçu pour les appareils utilisant une puissance de 5 watts maximum, par exemple des téléphones mobiles. Les chargeurs et appareils Qi utilisent la même fréquence. Par conséquent, aussi longtemps que leurs zones actives se touchent, tous les produits Qi sont compatibles, quel que soit le fabricant ou la marque. Pour plus de détails, consultez les guides d’utilisation des deux appareils.

Prise en main

Touches et composants

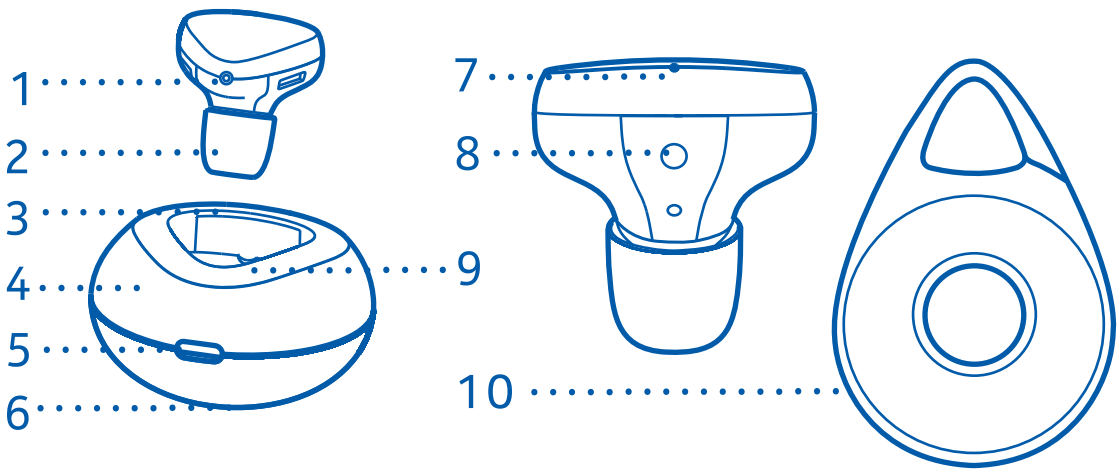

1 Micro
2 Écouteur
3 Voyant de charge
4 Support
5 Connecteur de charge
6 Zone de recharge sans fil
7 Voyant lumineux Bluetooth
8 Touche multifonction
9 Zone NFC
10 Étui de transport

Charger la batterie

Avant d'utiliser le kit oreillette, vous devez charger la batterie.

Avertissement :
N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. L'utilisation de chargeurs non agréés peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers.

Charger sans fil

1 Placez le kit oreillette dans le support.
2 Placez le support sur la plaque de chargement sans fil.

Charger à l'aide d'un chargeur filaire

1 Placez le kit oreillette dans le support.
2 Branchez le cordon du chargeur sur le connecteur de charge du support.

Lorsque le voyant de charge de couleur rouge s'éteint, la batterie est complètement chargée.

En pleine charge, l'autonomie de la batterie offre jusqu'à 2 heures de communications et jusqu'à 35 heures de veille. Si vous laissez le kit oreillette sur le support, le temps de veille peut atteindre 2 mois.

Un message vocal vous avertit que la charge de la batterie est faible. En outre, un témoin rouge clignote et le kit oreillette émet un bip toutes les 5 minutes. Si vous avez désactivé les invites vocales, le kit oreillette émet un bip toutes les 5 minutes.

Vérifier la charge de la batterie

Votre kit oreillette étant allumé et connecté à votre téléphone, appuyez sur la touche multifonction. Un voyant vert indique un niveau de charge suffisant. Si le voyant est

jaune, la batterie doit être prochainement rechargée. Si le voyant est rouge, vous devez recharger la batterie.

Mettre le kit oreillette sous ou hors tension

Mettre sous tension

Appuyez sur le kit oreillette pour le retirer du support. Le kit oreillette s'allume et un voyant vert clignote une fois.

Le kit oreillette se connecte au dernier téléphone connecté. Si vous n'avez jamais relié le kit oreillette à un téléphone, ou si vous avez effacé la liste des liaisons, le mode de liaison est activé.

Mettre hors tension

Posez le kit oreillette dans le support et appuyez dessus pour le verrouiller. Le kit oreillette s'éteint et un voyant rouge clignote une fois. Il est mis fin à tous les appels et connexions actifs.

Si le kit oreillette n’est connecté à aucun téléphone pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement.

Conseil : Vous n'avez pas le support sous la main ? Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes. Pour allumer le kit oreillette, appuyez sur la touche multifonction.

Porter le kit oreillette

Le kit oreillette est fourni avec des coussinets de différentes tailles. Sélectionnez ceux qui vous conviennent le mieux. Pour changer de coussinet, retirez délicatement le coussinet actuel de l'écouteur et remplacez-le.

Enfoncez délicatement l’écouteur dans l’oreille.

Lorsque vous n'utilisez pas votre kit oreillette, laissez-le dans son support. Vous pouvez placer le support dans l'étui de transport et utiliser le clip pratique pour accrocher l'étui à un objet.

Relier l'appareil

Relier et connecter le kit oreillette à votre téléphone

Avant d'utiliser le kit oreillette, vous devez le relier et le connecter à un téléphone compatible.

Vous pouvez relier votre kit oreillette à 8 téléphones maximum, mais vous ne pouvez le connecter qu'à 2 téléphone à la fois.

Avec certains téléphone, vous devrez peut-être effectuer la connexion séparément après la liaison.

Lorsque le kit oreillette est connecté à un téléphone, le témoin Bluetooth clignote lentement.

Relier et connecter le kit oreillette à l'aide de NFC

Avec NFC (Near Field Communication), vous pouvez relier et connecter facilement votre kit oreillette à un téléphone compatible.

Si le téléphone compatible prend en charge NFC, activez sa fonction NFC, retirez le kit oreillette du support et touchez la zone NFC du support avec la zone NFC du téléphone. Le kit oreillette se connecte automatiquement à votre téléphone

Vous pouvez aussi déconnecter le kit oreillette à l'aide de NFC. Pour plus de détails sur la fonctionnalité NFC, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone.



Si le téléphone ne prend pas en charge NFC, reliez manuellement le kit oreillette.

Relier manuellement le kit oreillette

1. Assurez-vous que votre kit oreillette est éteint et que le téléphone compatible est allumé.
2. Si vous n'avez jamais relié le kit oreillette à un appareil, ou si vous avez effacé les appareils reliés, mettez le kit oreillette sous tension.

   Si vous avez déjà relié votre kit oreillette à un autre appareil, retirez-le de son support, mettez-le hors tension et maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes.

   Le kit oreillette passe en mode de liaison et un témoin bleu se met à clignoter rapidement. Suivez les invites vocales.
3. Dans un délai de 3 minutes, activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez des appareils Bluetooth. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation de votre téléphone.

4 Sur votre téléphone, sélectionnez le kit oreillette dans la liste des appareils trouvés.
5 Si vous y êtes invité, saisissez le code d'authentification **0000**.

Avec certains appareils, vous devrez peut-être effectuer la connexion séparément après la liaison.

Relier et connecter le kit oreillette à deux téléphones

La première fois que vous utilisez le kit oreillette, il est automatiquement relié et connecté à votre téléphone. Vous pouvez aussi connecter votre kit oreillette à un autre téléphone, par exemple, pour gérer simultanément les appels de votre téléphone personnel et de votre téléphone professionnel.

1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur les deux téléphones.
2 Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes.
3 Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes pour activer le mode de liaison, puis reliez le kit oreillette au deuxième téléphone.
4 Éteignez le oreillette, puis rallumez-le. Le kit oreillette se connecte aux deux téléphones.

Passer des appels

Émettre et recevoir des appels

Pour émettre et recevoir des appels à l'aide de votre kit oreillette, vous devez le connecter à votre téléphone.

Émettre un appel

Insérez délicatement le kit oreillette dans votre oreille et émettez un appel comme vous le feriez normalement.

Répondre à un appel

Retirez le kit oreillette du support. Si le kit oreillette se trouve dans votre oreille, appuyez sur touche multifonction.

Mettre fin à un appel

Enfoncez le kit oreillette dans le support appuyez sur la touche multifonction.

Rejeter un appel

Enfoncez le kit oreillette dans le support appuyez deux fois sur la touche multifonction.

Faire basculer un appel entre votre kit oreillette et votre téléphone
Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes.

Vous pouvez recomposer le dernier numéro appelé ou émettre un appel par numérotation vocale, si votre téléphone prend en charge ces fonctions avec le kit oreillette.

Rappel du dernier numéro appelé
Si aucun appel n'est en cours, appuyez deux fois sur la touche multifonction.

Utiliser la numérotation vocale
Si aucun appel n'est en cours, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes, puis suivez les instructions du guide d'utilisation de votre téléphone.

Gérer les appels provenant de deux téléphones

Si votre kit oreillette est connecté à deux téléphones, vous pouvez gérer simultanément leurs appels.

Mettre fin à un appel en cours et répondre à un appel sur un autre téléphone
Appuyez sur la touche multifonction.

Mettre en attente un appel en cours et répondre à un appel sur un autre téléphone
Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes.

Basculer entre l'appel actif et l'appel en attente
Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes.

Mettre fin à un appel en cours et activer un appel en attente
Appuyez sur la touche multifonction.

Si vous souhaitez rappeler un numéro ou utiliser la numérotation vocale, l'appel est émis à partir du téléphone utilisé pour le dernier appel actif avec le kit oreillette.

Changer le volume

Réglez le niveau de volume souhaité sur le téléphone connecté. Le niveau de volume sélectionné est mémorisé comme niveau de volume minimal du téléphone. Le kit oreillette mémorise le réglage du volume, séparément pour chaque téléphone connecté.

Votre kit oreillette règle automatiquement le volume en fonction du niveau de bruit ambiant.

Paramètres

Désactiver les invites vocales

1. Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes.
2. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes. Le mode de liaison est activé et un voyant bleu se met à clignoter rapidement.
3. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes. Vous entendez une invite vocale et un témoin jaune clignote une fois.

Activer les invites vocales

1. Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes.
2. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes. Le mode de liaison est activé et un voyant bleu se met à clignoter rapidement.
3. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 2 secondes. Vous entendez une invite vocale et un témoin verte clignote une fois.

Effacer les liaisons

1. Pour éteindre le kit oreillette, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 5 secondes.
2. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 9 secondes. Le kit oreillette émet deux bips et les voyants rouge et vert s'allument à tour de rôle.
3. Quand le kit oreillette s'allume, le mode de liaison s'active. Suivez les invites vocales.

Informations sur le produit et la sécurité

Informations relatives à la batterie et au chargeur

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil car vous pourriez endommager ce dernier.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-16, CA-190CD . Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue.

Le temps de conversation et le temps de veille sont seulement des estimations approximatives. Les temps réels sont par exemple affectés par les paramètres de l'appareil, les fonctions utilisées, l'état de la batterie et la température.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'utilisez le chargeur que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de chargeurs non agréés peuvent présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risquent d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que le chargeur est endommagé, confiez-le à un centre de service avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur endommagé. Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. RUne manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit Nokia Luna est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

CE 0560

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction des régions. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur Nokia. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

/Édition 1.0 FR